

Aufbau- und Verwendungsanleitung für

„Schneefangstütze mit Edelstahlblech“ für Schiefereindeckung

Ausführungen:

Alu-Natur Nr. 260 00

Naturrot Nr. 260 01

Dunkelbraun Nr. 260 02

Anthrazit Nr. 260 03




Einbauvoraussetzungen:

Die Tragfähigkeit der Dachunterkonstruktion ist bauseits zu überprüfen.

Schritt 1:

Edelstahlblech (350 x 180 x 0,8 mm) mittig auf den Sparren auflegen und mit 2 Schieferstiften (**nicht** im Lieferumfang enthalten) auf die Verschalung aufnageln.

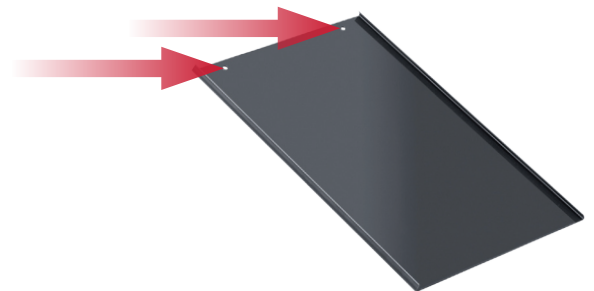


Schritt 2:

Nach Befestigung des Edelstahlbleches wird die Schneefanghalterung mit Edelstahlband (30 x 5 mm) mittig auf das Blech aufgelegt, sodass die 3 Anschraubpunkte des Edelstahlbandes über das Blech hinausragen (s. Skizze links).

Schneefangstütze so justieren, dass diese mittig auf den Sparren aufliegt.

Nun erfolgt die Verschraubung mittels 3 A2 Spaxschrauben 6 x 100 mm (gehören zum Lieferumfang) fest in die Unterkonstruktion (Sparren).

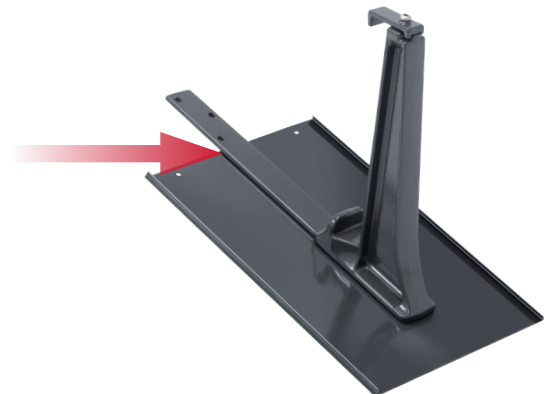

Achtung:

Auf jeden Sparren muss eine Schneefanghalterung montiert werden. Sollte der Abstand der Sparren größer als 60 cm sein, muss eine zusätzliche Schneefanghalterung mittig auf der Schalung montiert werden.

Schritt 3:

Nach Montage der Schneefangstütze, Winkel auf der Schneefangstütze lösen, Schneefanggitter einlegen und Winkel wieder verschrauben.



Materialauflistung:

1 x Edelstahlblech mit Schneefangstütze
1 x Winkel mit Schraube
3 x A2 Spaxschraube 6 x 100 mm)

J. Heuel und Söhne GmbH

Am Lindhövel 3
59846 Sundern-Hachen

Tel.: +49 (0) 29 35 / 9 6 66-0
Fax: +49 (0) 29 35 / 96 66-60

Internet: www.heuel.de
E-Mail: info@heuel.de